



**Эксплуатационный
журнал ГРП (ГРУ)**

КОМПАС

магазин охраны труда

Указания по ведению эксплуатационного журнала

I. Сдача-прием смены по эксплуатации ГРП (ГРУ) и газопроводов.

Норма перепада давлений на фильтре не более 0.05 кгс/см² (500 мм вод. ст.) для шкафных ГРП и 0.1 кгс/см² (1000 мм вод. ст.) для всех других ГРП и ГРУ. В соответствующей графе достаточно указать только слова «в норме» или «более нормы». Смена картограмм регистрирующих приборов производится один раз в сутки (как правило – при приеме утренней смены), а также при пуске ГРП (ГРУ), находившегося в резерве более суток.

В разделе «Замечания при приеме смены» отмечаются все возникшие у принимающего смену замечания, выявленные нарушения производственных инструкций и инструкций по охране труда, факты опозданий на работу принимающего смену и факты самовольного ухода с работы сдающего смену. В случае работы ГРП (ГРУ) через байпас – принимающий смену обязан убедиться, что причина открытия байпаса зафиксирована в эксплуатационном журнале и не противоречит инструкции по эксплуатации ГРП (ГРУ). Отмечаются колебания давления газа, зафиксированные на картограммах (если они выходят за пределы режима, установленного инструкцией по эксплуатации ГРП, ГРУ). Если при техническом осмотре установлено несоответствие давления после регулятора значению, определенному эксплуатационной инструкцией ГРП (ГРУ) – давление необходимо откорректировать и сделать соответствующую запись в журнале.

Сдающий смену обязан ознакомить принимающего со всеми замечаниями, отмеченными за смену. Если в техническом осмотре принимали участие дополнительно другие лица, они должны расписаться в журнале. Ответственный за газовое хозяйство подразделения расписывается в журнале как при участии в техническом осмотре, так и во все другие рабочие дни в том, что он ознакомлен со всеми записями в журнале, сделанными после его предыдущей подписи.

II. Замечания к работе оборудования в течение смены

Подробно заносятся все замечания и неисправности, появившиеся в течение смены, а также причины аварийных остановок. Указывается точное время появления замечания, обнаружения неисправности или аварийной остановки, указываются принятые меры, ставится подпись лица (лиц), сделавшего запись.

III. Данные о пусках и остановках ГРП (ГРУ) и работе на байпасе

Указывается время пуска, остановки ГРП (ГРУ), открытия и закрытия байпаса, отмечается, по какому распоряжению, ставится подпись лица (лиц) выполнявших данные работы.

IV. Данные о плановых работах и об устранении замечаний

Заносятся данные о заправке чернилами перьев самопишущих приборов, их прочистке и посадке на «ноль», информация о заводе часовых механизмов. Данные по периодической проверке оборудования на отсутствие утечек газа (не реже 1 раза в 15 дней и при пуске из резерва длительностью более суток), а также данные об устранении замечаний, отмеченных в журнале. Ставится подпись лица (лиц), производивших работы.

Наименование предприятия _____

Эксплуатационный журнал

ГРП, ГРУ

Местонахождение _____

Тип регулятора _____

Настроечные данные:

P_{max} = _____

$P_{пск}$ = _____

$P_{раб}$ = _____

P_{min} = _____

КОМПАС


магазин охраны труда

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

II. Замечания к работе оборудования в течение смены

III. Данные о пусках и остановках ГРП (ГРУ) и работе на байпасе

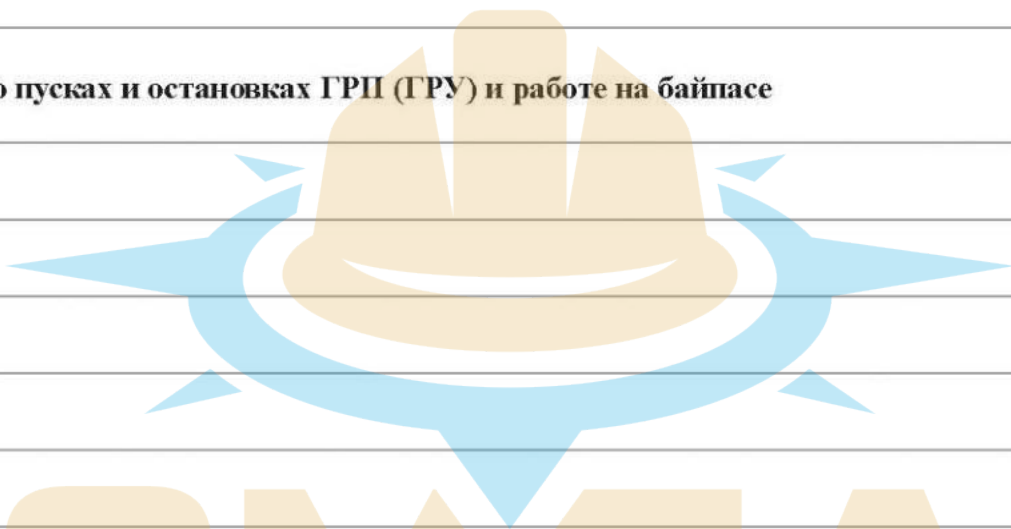

КОМПАС

Магазин охраны труда

IV. Данные о плановых работах и об устранении замечаний



КОМПАС

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
« _____ » _____ 20__ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.